

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics[®]

CONRAD
partner

Verze 11/07



Vysavač prachu USB

Obj. č.: 77 52 00



1. Úvod (účel použití vysavače)

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého vysavače prachu, který připojíte pouze k volnému USB-portu na svém počítači nebo notebooku a kterým vysajete prach a jiné nečistoty s povrchu jakož i ze štěrbin (například z klávesnice). Pomocí tohoto vysavače, který je dále vybaven svítilnou se svítivou diodou, udržíte své pracoviště bez problémů v naprosté čistotě. Prach a nečistoty jsou nasávány pod tlakem a zůstávají zachyceny uvnitř vysavače na speciálním filtru. Sací výkon tohoto vysavače lze nastavit ve dvou stupních.

Jiný způsob používání tohoto přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození. Na výrobku nesmějí být prováděny změny v jeho vnitřním zapojení!

2. Rozsah dodávky

Vysavač, štěrbinový kartáč, hubicový nástavec a návod k obsluze.

CONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.


3. Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny neodborným zacházením s tímto přístrojem nebo nedodržením bezpečnostních předpisů. V těchto případech rovněž zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky přístroje.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení vysavače. Případné opravy vysavače svěřte autorizovanému servisu (spojte se v tomto případě se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu vysavače v autorizovaném servisu).
- Nevystavujte tento přístroj silným vibracím, otřesům, přílišné vlhkosti a vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření).
- Nevysávejte tímto vysavačem v žádném případě vodu nebo jiné kapaliny.
- Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky a nepatří rukou malých dětí!
- Nezapínejte vysavač nikdy okamžitě poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí.

4. Použití vysavače prachu

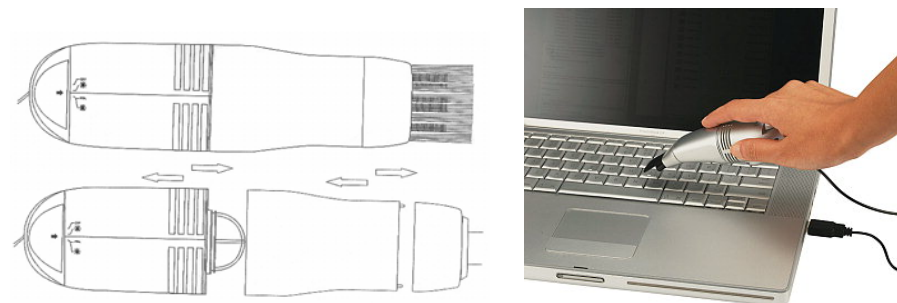

1. Připojte příslušný konektor USB-kabelu k volnému USB-portu na svém počítači (notebooku).
2. Zapněte vysavač prachu posuvným přepínačem na jeho spodní straně (1. poloha tohoto přepínače). Tím zapnete svítilnu se svítivou diodou.
3. Posunutím tohoto přepínače do 2. polohy zapnete motorek vysavače.
4. Nasadte na hrdlo vysavače vhodný nástavec k vysávání prachu (hubicový nástavec, štěrbinový kartáč nebo ohebnou sací hadici). Uchopte tento nástavec z boční strany a nasuňte jej na hrdlo (na sací otvor) vysavače tak, aby na toto hrdlo zaskočil.
5. Uchopte vysavač do ruky a vysajte prach a jiné nečistoty z příslušných míst.
6. Zvýšení sacího výkonu vysavače provedete stisknutím tlačítka **POWER UP** na jeho spodní straně.
7. Nástavec z hrdla vysavače sundáte jeho lehkým stažením. Po ukončení vysávání prachu vysavač vypnete a odpojte jej od počítače.



Po spuštění motoru počkejte, dokud se motorek zcela nerozeběhne. Teprve poté můžete stisknout tlačítko zvýšení sacího výkonu **POWER UP**.

Neodpojujte zapnutý vysavač od počítače.

Nepoužívejte tento vysavač prachu (respektive jej nezapínejte), budete-li mít ke svému počítači připojená jiná zařízení k jeho USB-portům. Tím byste počítač přetížili a mohlo by dojít dokonce k jeho vypnutí.

5. Údržba a čištění vysavače

Tento vysavač čistíte pouze suchým nebo mírně vodou navlhčeným měkkým hadříkem. K čištění vysavače nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla (benzín, ředidla barev atd.). Tyto prostředky by mohly povrch vysavače poškodit.

Čištění prachového filtru

1. Otevřete opatrně vysavač rozpojením jeho obou dílů.
2. Při normálním znečištění filtru můžete z něho prach vyfoukat nebo jej odstranit vhodným kartáčem.
3. Pokud bude tento filtr ucpaný, musíte jej vyměnit. V tomto případě filtr z vysavače vyndejte společně s jeho těsněním (jedná se o O-kroužek).
4. Materiál nového filtru musí být ze stejné látky jako původní. Vystříhnete z tohoto materiálu filtr stejného tvaru, jaký měl původní filtr. Tato látka nesmí být příliš hustá, neboť byste v tomto případě přetížili motorek vysavače.
5. Nasaďte na sací hrdlo vysavače nový filtr společně s jeho těsněním (O-kroužkem) a spojte oba díly pouzdra vysavače opět k sobě tak, aby k sobě zaskočily.

6. Technické údaje

Napájení:	5 V DC (USB-port)
Odběr proudu:	Nižší než 500 mA
Délka USB-kabelu:	128 cm
Rozměry (d x š x v):	14 x 35 x 42 mm
Hmotnost:	Cca 19 g

FKtechnics[®]

CONRAD
partner

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!
Změny vyhrazeny!

www.fkt.cz

05/2008

www.conrad.cz